


# AMPHENOL SOCAPEX

## DENUDEUR SP45600

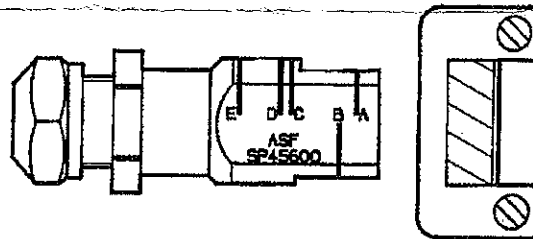

	CABLE COAXIAL L 910-34	PAIRE BLINDEE L 906
CONNECTEUR 1, 6/5, 6	A / B / D	B / D
CONNECTEUR 1, 0/2, 3	A / B / C	
PAVE HF 3x7 pts raccordement court	* / A / B / C	* / B / C
PAVE HF 3x7 pts raccordement long	* / A / B / E	* / B / E

- -INTRODUIRE LE CABLE DANS LE DENUDEUR  
AU RAS DE LA FACE AVANT (SAUF \*).
- -BLOQUER LE PRESSE-ETOUPE
- -DENUDEUR EN COMMENCANT PAR LA PREMIERE  
FENTE, COTE FACE AVANT.  
UN TOUR POUR LA GAINÉ ET QUATRE POUR  
TRESSE ET AME SONT SUFFISANTS
- -DEBLOQUER LE PRESSE-ETOUPE ET POUSSER  
LE CABLE DANS LE DENUDEUR POUR ENLEVER  
LES DECHETS EN LES TOURNANT
- -RETIRER L'OUTIL ET TERMINER LE RACCORDEMENT  
SELON LES REGLES D'USAGE OU LES  
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

\* LAISSER DEPASSER LE CABLE DE 60 mm

10/89